







de	Schlüsselschalter
fr	Commutateur à clé
nl	Sleutelschakelaar
en	Key switch*
da	Nøgleafbryder
no	Nøkkelbryter
sv	Nyckelbrytare
fi	Avainkytkin

*For GB (UK, NI) specific information on national regulations and requirements see English part of the manual.



Chamberlain GmbH
Saar-Lor-Lux-Str. 19
66115 Saarbrücken
Germany
WEEE-Reg.Nr. DE66256568
www.chamberlain.eu
info@chamberlain.com



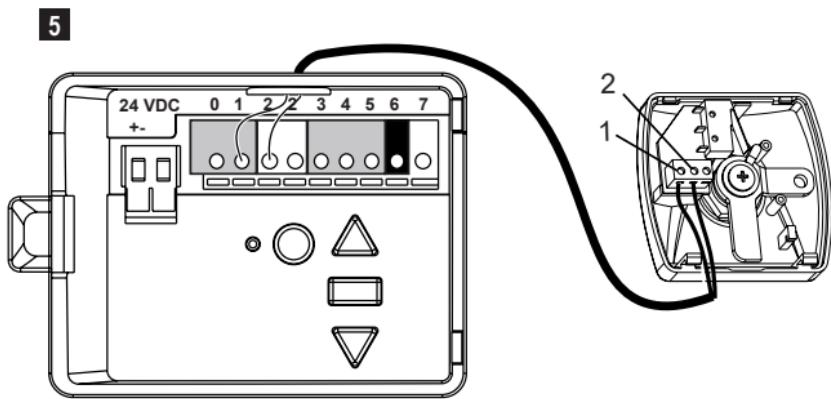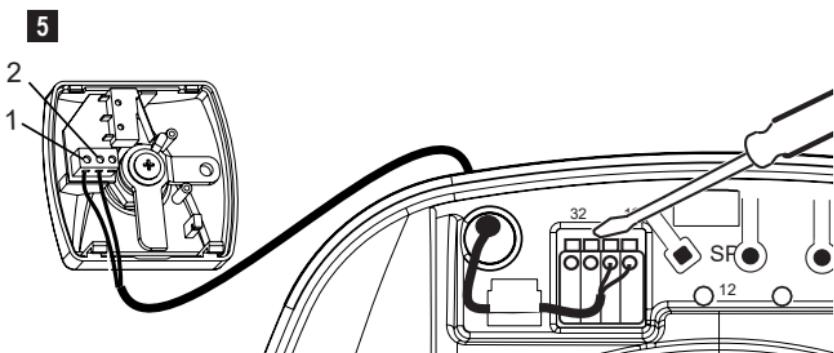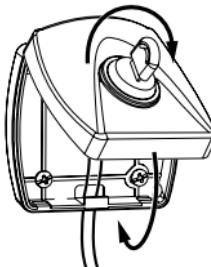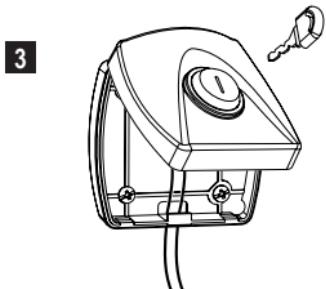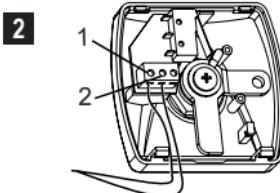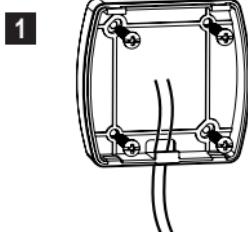



Betätigen Sie den Garagentorantrieb nur, wenn Sie das Garagentor voll im Blickfeld haben, sich dort keine Hindernisse befinden, und der Antrieb richtig justiert ist. Niemand darf die Garage betreten bzw. verlassen, während das Garagentor auf- oder zufährt.

Geeignet für die Antriebsmodelle:

BASIC, COMFORT, PREMIUM, ML550EV, ML800EV, ML1000EV-S / -F

Montage und Anschluss des Schlüsselschalters

- Der Schlüsselschalter wird ab Werk so ausgeliefert, dass die Rückseite mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben (und ggf. Dübel) direkt am gewünschten Platz montiert werden kann. Die Schrauben nicht zu fest anziehen.
- Kabel (2x mind. 0,5 mm², ca. 6 mm abisoliert), falls schon vorinstalliert, entweder durch die hintere Öffnung der Rückseite führen oder bei Aufputzinstallation die vorgestanzte Öffnung herausbrechen und Kabel von unten einführen. Schliessen sie das Kabel dann an den Klemmen 1 + 2 des Schlüsselschalters an.
- Oberen Teil des Schlüsselschalters auf den oberen Teil der Rückseite aufsetzen sodass die Rastnasen in den dafür vorgesehenen Aufnahmen einrasten. Jetzt den Schlüssel in den Zylinder einführen, nach rechts drehen und gleichzeitig den unteren Teil des Schlüsselschalters andrücken. Nun rasten auch die unteren Rastnasen ein. Die Montage des Schlüsselschalters ist somit abgeschlossen.
- Falls nicht schon vorinstalliert, das Kabel ordnungsgemäss zum Antrieb verlegen.
- Antrieb stromlos schalten und die Lichtabdeckung entfernen. Kabel von oben durch die Führung (links neben den Klemmen) einführen und auch hier mit den Klemmen 1 + 2 verbinden. Lichtabdeckung wieder aufsetzen und den Antrieb wieder an das Stromnetz anschliessen. Der Antrieb kann nun mit dem Schlüsselschalter betrieben werden.

(Siehe hierzu auch **Anleitung Garagentorantrieb**)

Entsorgung



Unsere elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden und müssen gemäß der WEEE Richtlinie 2012/19/EU, über Elektro-Altgeräte nach Verwendung

ordnungsgemäß entsorgt werden, um eine Wiederverwertung von Materialien zu gewährleisten. Die getrennte Erfassung von Elektro-Altgeräten führt zu einer umweltgerechten Entsorgung und ist für den Verbraucher vollkommen kostenfrei.

WEEE-Reg.-Nr. in Deutschland: DE66256568.

Beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallende Verpackungen müssen einer vom gemischten Abfall getrennten Sammlung, gemäß der Richtlinie, zugeführt werden. Verpackungen dürfen nicht im Restmüll, der Biotonne oder gar in der Natur entsorgt werden. Die Verpackungsmaterialien müssen, je nach Material, getrennt und in dafür vorgesehenen Recyclingsbehältern, sowie in einigen Kommunen in Wertstofftonnen, entsorgt werden.



Faites fonctionner l'ouvre-porte uniquement lorsque vous voyez la porte entièrement, sans obstacles et ajustée correctement. Personne ne doit entrer ni sortir du garage lorsque la porte est en mouvement.

Adapté aux modèles d'entraînements:

BASIC, COMFORT, PREMIUM, ML550EV, ML800EV, ML1000EV-S / -F

Montage et raccordement du commutateur à clé

1. Le commutateur à clé est livré de sorte que le dos puisse être monté directement à l'endroit souhaité au moyen des vis (et chevilles) fournies. Ne serrez pas trop les vis.
2. Passez le câble (2x 0,5 mm² min., dénudé sur env. 6 mm), s'il est déjà installé, par l'orifice au dos ou, en cas d'installation en applique, découpez l'orifice prédécoupé et passez le câble par le bas. Raccordez le câble ensuite aux bornes 1 + 2 du commutateur à clé.
3. Placez la partie supérieure du commutateur à clé sur la partie supérieure de la face arrière de sorte que les pattes s'enclenchent dans les logements prévus à cet effet. Insérez ensuite la clé dans le barillet, tournez-la vers la droite tout en appuyant sur la partie inférieure du commutateur à clé. Les pattes inférieures s'enclenchent alors également. Le montage du commutateur à clé est terminé.
4. Si le câble n'est pas encore installé, posez-le de manière conforme jusqu'à l'entraînement.
5. Mettez l'entraînement hors tension et retirez le cache. Passez le câble par le haut dans le guidage (à gauche des bornes) et connectez-le aux bornes 1 + 2. Remettez le cache en place et rebranchez l'entraînement à l'alimentation secteur. L'entraînement peut alors être commandé au moyen du commutateur à clé.

(Voir à ce sujet aussi la notice de l'entraînement de la porte de garage.)

Elimination



Nos appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers et doivent être correctement éliminés après utilisation conformément à la directive DEEE

2012/19/UE, sur les déchets d'appareils électriques et électroniques afin de garantir le recyclage des matériaux. La collecte séparée des déchets d'appareils électriques, entièrement gratuite pour le consommateur, permet une élimination dans le respect de l'environnement.

N° d'enreg. DEEE en Allemagne : DE66256568.

Les emballages générés comme déchets par les consommateurs finaux privés doivent être envoyés à la collecte séparée des déchets mélangés, conformément à la directive. Les emballages ne doivent pas être jetés dans les déchets résiduels, organiques ou même dans la nature. En fonction des matériaux, les matériaux d'emballage doivent être éliminés séparément et dans des conteneurs de recyclage prévus à cet effet, et dans des bacs de recyclage pour certaines municipalités.



Stel de opener alleen in werking wanneer de deur volledig in het zicht is, vrij van obstakels en goed afgesteld. Niemand mag de garage in- of uitgaan terwijl de deur in beweging is.

Geschikt voor de aandrijvingsmodellen:

BASIC, COMFORT, PREMIUM, ML550EV, ML800EV, ML1000EV-S / -F

Montage en aansluiting van de sleutelschakelaar

1. De sleutelschakelaar wordt af fabriek zo geleverd dat de achterzijde met behulp van de meegeleverde schroeven (en evt. deuvels) direct op de gewenste plaats kan worden gemonteerd. De schroeven niet te vast aandraaien.
2. Kabel (2x minstens 0,5 mm², ca.6 mm geïsoleerd), indien reeds voorgeïnstalleerd, ofwel door de achterste opening van de achterzijde voeren of bij opbouwinstallatie de voorgestanste opening uit breken en de kabel van onderen invoeren. Sluit de kabel dan aan op klem 1 + 2 van de sleutelschakelaar.
3. Het bovenste gedeelte van de sleutelschakelaar op het bovenste deel van de achterzijde plaatsen, zodat de aanslagneuzen in de daartoe voorziene openingen klikken. Nu de sleutel in de cilinder voeren, naar rechts draaien en tegelijkertijd het onderste gedeelte van de sleutelschakelaar aan drukken. Nu klikken ook de onderste aanslagneuzen in. De montage van de sleutelschakelaar is hiermee afgesloten.
4. Indien nog niet voorgeïnstalleerd, de kabel zoals voorgeschreven naar de aandrijving leggen.
5. De stroom naar de aandrijving onderbreken en de lichtafdekking verwijderen. De kabel van boven door de geleiding (links naast de klemmen) voeren en ook hier met klem 1 + 2 verbinden. De lichtafdekking terugplaatsen en de aandrijving weer op het stroomnet aansluiten. De aandrijving kan nu met de sleutelschakelaar worden bediend.

(Zie hierover ook de handleiding bij de garagepoortaandrijving.)

Verwijdering



Onze elektrische en elektronische apparaten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid en moeten na gebruik op de juiste manier worden afgevoerd in overeenstemming met de WEEE-richtlijn 2012/19 / EU, betreffende afgedankte elektrische apparatuur uit zorg voor hergebruik van materialen. De gescheiden inzameling van oude elektrische apparaten leidt tot een milieuvriendelijke afvoer en is voor de consument geheel gratis.

WEEE-reg. Nr. in Duitsland: DE66256568.

Verpakkingen die als afval bij particuliere eindgebruikers terecht komen, moeten conform de richtlijn gescheiden van het gemengd afval worden ingezameld. Verpakkingen mogen niet verwijderd worden via het restafval en de GFT-bak of in de natuur terecht komen. Afhankelijk van het materiaal moet het verpakkingsmateriaal gescheiden en in daarvoor bestemde recyclingbakken of, in sommige gemeenten, in afvalbakken worden afgevoerd.



Activate the opener only when door is in full view, free of obstruction and properly adjusted. No one should enter or leave garage while door is in motion.

Suitable for drive models:

BASIC, COMFORT, PREMIUM, ML550EV, ML800EV, ML1000EV-S / -F

Installation and connection of the key switch

1. The key switch is delivered ex works in such a way that the rear side can be mounted directly on the desired place using the supplied screws (and if necessary plugs). Do not over-tighten the screws.
2. Cable (2x min. 0.5 mm², approx. 6 mm stripped insulation); if already installed, insert either through the rear hole in the back or in case of surface mounting, break out the pre-punched hole and insert the cable from below. Then connect the cable to the terminals 1 + 2 of the key switch.
3. Place the upper part of the key switch on the upper part of the rear side so that the latching lugs engage in the appropriate mountings. Now insert the key into the cylinder, turn right and at the same time press the lower part of the key switch. Now click the lower latching lugs into place. The installation of the key switch is thus complete.
4. If not already installed, lay the cable properly to the drive.
5. Switch off power supply of the drive and remove the light shield. Insert the cable from the top through the guide (to the left of the terminals) and also connect to terminals 1 + 2. Replace the light shield and reconnect the drive to the power supply. The drive can now be operated with the key switch.

(See also instructions for the garage door opener.)

Disposal

Our electrical and electronic equipment may not be disposed of with household waste and must be disposed of after use properly in accordance with WEEE Directive EU: 2012/19/EU; GB UK(NI): SI 2012 nr. 19 on waste electrical and electronic equipment in order to ensure that materials are recycled. Collecting waste electrical equipment separately means environmentally-friendly disposal and is completely free of charge for the consumer.

WEEE reg. no. in Germany: DE66256568.

Any waste packaging left over with the end consumer must be collected separately from mixed waste, in accordance with the Directive. Packaging may not be disposed of with household waste, organic waste or in nature. Packaging material must be separated according to its material and disposed of in the recycling containers provided and in certain council recycling bins.



Garageportåbneren må kun betjenes, når der er uhindret overblik over garageporten, der ikke er nogen hindringer i området og portåbneren er korrekt justeret. Ingen må gå ind og ud af garagen, når porten er i bevægelse.

Egnet til åbningsmodellerne:

BASIC, COMFORT, PREMIUM, ML550EV, ML800EV, ML1000EV-S / -F

Montering og tilslutning af nøgleafbryderen

1. Nøgleafbryderen leveres fra fabrikken på den måde, at bagsiden kan monteres direkte på det ønskede sted ved hjælp af de medleverede skruer (i givet fald dybler). Skruerne må ikke spændes for stramt.
2. Kabel (2x mindst 0,5 mm², ca. 6 mm afisolert), såfremt allerede præmonteret, føres enten gennem bagsidens bageste åbning eller ved synlig installation brækkes den forstansede åbning ud, og kablet føres nedefra. Derefter forbindes kablet til nøgleafbryderens klemmer 1 + 2.
3. Den øverste del af nøgleafbryderen sættes på den øverste del af bagsiden, således at palerne falder i hak i de dertil beregnede huller. Nu føres nøglen ind i cylinderen, drejes mod højre samtidig med, at der trykkes på den nederste del af nøgleafbryderen. Nu falder de nederste paler også i hak. Monteringen af nøgleafbryderen er dermed afsluttet.
4. Såfremt ikke allerede præmonteret, trækkes kablet forskriftsmæssigt hen til åbningsanordningen.
5. Åbningsanordningen forbindes uden strøm, og lysafdækningen fjernes. Kabel indføres fra oven gennem føringen (til venstre ved siden af klemmerne) og forbindes også her med klemmerne 1 + 2. Lysafdækning sættes på igen, og åbningsanordningen sluttes til strøm igen. Denne kan nu aktiveres med nøgleafbryderen.

(Se herom også vejledningen til garageportåbneren.)

Bortskaffelse



Vores elektriske og elektroniske apparater må ikke bortslettes med husholdningsaffald og skal i henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU, om gamle elektroniske apparater bortslettes korrekt efter anvendelse, så en genanvendelse af materialerne garanteres. Den særskilte indsamling af gamle elektroniske apparater medfører en miljøforsvarlig bortskaffelse og er fuldstændig gratis for forbrugeren. WEEE-reg.-nr. i Tyskland: DE662256568.

Emballage, der opstår som affald hos private slutbrugere, skal indsamles separat fra det blandede affald i overensstemmelse med direktivet. Emballage må ikke bortslettes i restaffald, bio-/madaffald eller i naturen. Emballagematerialer skal, afhængigt af materiale, adskilles og bortslettes i genanvendelsesbeholdere, eller i nogle kommuner på genbrugspladser/i genanvendelsescontainere.



Garasjeportåpneren må kun aktiveres hvis garasjeporten er fullt synlig, hvis det ikke befinner seg hindringer i nærheten og hvis åpneren er innstilt riktig. Ingen må gå inn i eller ut av garasjen mens garasjeporten går opp eller ned.

Egnet for drivmodeller:

BASIC, COMFORT, PREMIUM, ML550EV, ML800EV, ML1000EV-S / -F

Montering og tilkobling av nøkkelbryteren

1. Nøkkelbryteren leveres fra fabrikken slik, at baksiden enkelt kan plassers på ønsket sted ved hjelp av de medleverte skruene (og evt. tapper). Skruene må ikke trekkes til for fast.
2. Før kabelen (2x min. 0,5 mm², ca.6 mm isolert), dersom allerede installert, enten gjennom den bakre åpningen på baksiden eller brekk ut den markerte åpningen ved installasjon i underlaget og før kabelen inn nedenfra. Deretter kobler du til kabelen på klemmene 1 + 2 til nøkkelbryteren.
3. Sett den øvre delen til nøkkelbryteren på den øvre delen til baksiden, slik at sperrehakene smekker inn i sporet som er ment for dette. Nå fører du nøkkelen inn i sylinderen, dreier til høyre og trykker samtidig inn den nedre delen til nøkkelbryteren. Nå går også de nedre sperrehakene i lås.
4. Dersom ikke allerede installert legges kabelen forskriftsmessig til motoren.
5. Koble motoren fra strømmen og fjern dekselet til fotocellen. Før kabelen inn ovenfra gjennom føringen (til venstre ved siden av klemmene) og forbind den med klemmene 1 +2. Sett igjen på dekselet til fotocellen og koble motoren igjen til strømnettet. Nå kan motoren drives med nøkkelbryteren.

(Se også veiledningen til garasjeportmotoren.)

Deponering



Våre elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men må kastes på en forskriftsmessig måte i henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU, for elektrisk og elektronisk avfall, for å sikre gjenvinning av materialene i apparatene. Separat innsamling av kasserte elektriske apparater gir en miljøvennlig avfallshåndtering og er fullstendig gratis for forbrukeren. WEEE-reg.nr. i Tyskland: DE66256568.

Emballasje som blir til avfall hos private sluttbrukere, må sorteres adskilt fra blandet avfall i henhold til forskriftene. Emballasje må ikke kastes sammen med restavfall eller organisk avfall, og må heller ikke kastes i naturen. Emballasjemateriale må sorteres etter materialtype og kastes i gjenvinningsbeholderne som er avsatt for slikt avfall, i henhold til lokale forskrifter.



Aktivera garageportöppnaren endast om porten är fullt synlig, fri från ev. hinder och öppnaren har justerats in korrekt. Medan garage-porten öppnas eller stängs får inga personer beträda eller lämna garaget.

Lämplig för driftsmodell:

BASIC, COMFORT, PREMIUM, ML550EV, ML800EV, ML1000EV-S / -F

Montering och anslutning av nyckelbrytare

1. Nyckelbrytaren levereras från fabriken så att baksidan kan monteras direkt på önskad plats med hjälp av levererade skruvar (och eventuellt muttrar). Spänning inte skruvarna för hårt.
2. Kabel (2x min. 0,5 mm², ca.6 mm isolerat), om redan förinstallerat, antingen leda genom den bakre öppningen på baksidan eller vid upputsningsinstallation, bryt ut den förstansade öppningen och för in kabeln underifrån. Anslut sen kabeln till klämmorna 1 + 2 på nyckelbrytaren.
3. Sätt på den övre delen av nyckelbrytaren på den övre delen av baksidan så att rastlackarna hakar i de avsedda upptagningarna. För nu in nyckeln i cylindern, vrid därefter till höger och tryck samtidigt på nyckelbrytarens under del. Nu hakar även de undre rastlackarna i. Monteringen av nyckelbrytaren är därmed avslutad.
4. Lägg kabeln till drift ordentligt ifall den inte redan är förinstallerad.
5. Koppla driften till strömlös och ta bort ljuslocket. För in kabeln ovanifrån genom ledningen (till vänster bredvid klämman) och anslut även här med klämman 1 + 2. Sätt på ljuslocket igen och anslut driften till elnätet igen. Driften kan endast drivas med nyckelbrytaren.

(Se här även garageportsdriftens bruksanvisning.)

Deponering



Våra elektriska och elektroniska enheter får inte kasseras tillsammans med hushållsavfallet och måste enligt WEEE-direktivet 2012/19/EU, för elektriskt avfall kasseras korrekt efter användning, för att säkerställa återvinning av materialen. Den separata bortskaffningen av elektrisk utrustning leder till en miljövänlig kassering och är helt gratis för konsumenten.

WEEE-registreringsnr i Tyskland: DE66256568.

Respektive förpackningar från privata slutanvändare måste enligt direktivet kasseras separat från hushållsavfallet. Förpackningarna får inte kasseras tillsammans med restavfall, organiskt avfall och absolut inte i naturen. Förpackningsmaterialen måste, beroende på materialet, kasseras separat och i detta avseende återvinningscontainers (vissa kommuner erbjuder särskilda återvinningsstationer).



Käytä avaajaa vain, kun näet koko oven ja kun se on vapaa esteistä ja avaaja on säädetty oikein. Kenenkään ei pidä tulla autotalliin tai lähteä autotallista oven ollessa liikkeessä.

Soveltuu käyttölaitemalleille:

BASIC, COMFORT, PREMIUM, ML550EV, ML800EV, ML1000EV-S / -F

Avainkytkimen asennus ja liittäminen

1. Avainkytkin toimitetaan tehtaalta siten, että käänöpuoli voidaan asentaa suoraan haluttuun paikkaan mukana toimitettujen ruuvien (ja tarvittaessa propun) avulla. Älä kiristä ruuveja liian tiukalle.
2. Vie kaapeli (2 x väh. 0,5 mm², n. 6 mm eristettävä poistettuna), mikäli jo esiasennettuna, joko käänöpuolen taka-aukon kautta tai pinta-asennuksessa puhkaise esileikattu aukko ja vie kaapeli sisään alhaalta. Liitä kaapeli sitten avainkytkimen liittimiin 1 + 2.
3. Asenna avainkytkimen ylempi osa käänöpuolen yläosaan niin, että pidätimet loksahavat paikoilleen niitä varten suunniteltuihin kiinnittiin. Vie nyt avain sisään sylinteriin, kierrä oikealle ja paina samanaikaisesti vasten avainkytkimen alasaa. Nyt myös alempat pidätimet loksahavat paikoilleen. Avainkytkimen asentaminen on suoritet tu siten loppuun.
4. Mikäli kaapelia ei ole jo esiasennettuna, vedä se asiamukaisesti käyttölaitteeseen.
5. Kytke käyttölaitte virrattomaksi ja irrota lampun suojuksen. Vie kaapeli ylhäältä ohjaimen läpi sisään (varsemalla liittimen vieressä) ja yhdistä myös tässä liittimiin 1 + 2. Asenna valosuojuksen uudelleen ja liitä käyttölaitetta jälleen virtapiiriin. Käyttölaitetta voidaan nyt käyttää avainkytkimellä.

(Katso tästä varten myös autotallin oven käyttölaitteen.)

Käytöstäpoistaminen

 Sähkö- ja elektroniikkalaitteitamme ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne on hävitettävä käytön jälkeen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU, mukaisesti, jotta varmistetaan materiaalien asianmukainen kierrätyks. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräys edistää ympäristön kannalta järkevää hävittämistä ja on kuluttajalle täysin maksutonta. WEEE-rekisterinumero Saksassa: DE66256568.

Yksityisten kuluttajien jätteenä syntyvät pakkaukset on direktiivin mukaisesti kerättävä erillään sekajätteestä. Pakkauksia ei saa hävittää sekajätteeseen, biojätteeseen tai luontoon. Materiaalista riippuen pakausmateriaalit on hävitettävä erikseen tästä tarkoitusta varten varattuihin kierrätysastioihin.

